


AC - R/U

Převodník odporu na napětí

Označení a význam svorek převodníku AC-R/U:

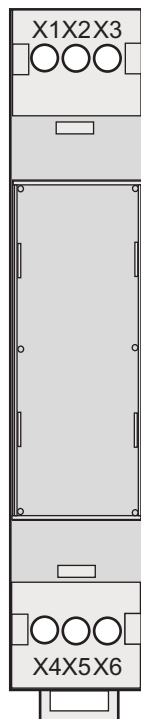

- X1 VRR
- X2 VIN
- X3 0V čidlo
- X4 0V napájení I+
- X5 VOUT
- X6 +24V napájení

Údaje pro objednávku