


# AC - R/I

## Převodník odporu na proud

### Označení a význam svorek převodníku AC-R/I:

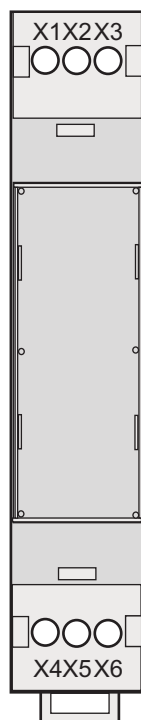

- X1 VRR
- X2 VIN
- X3 0V čidlo
- X4 0V napájení I+
- X5 VOUT
- X6 +24V napájení

## Údaje pro objednávku